

# MolokClassic® Light pintasäiliö

## ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

**MOLOK®**

### SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY

Käsittele säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa.


Nosta säiliöitä vain niissä olevista nostolenkeistä, joihin kiinnitetään vähintään 1500 mm pituiset nostoapuvälineet. Noston tulee tapahtua pystysuoraan. HUOM! Asennuksen jälkeen nostolenkit tulee poistaa säiliöistä.

### TOIMITUSSISÄLTÖ

Kansi, pikavaruste, nostosäkki sekä toimitukseen kuuluvat lisävarusteet ovat asennettuina paikoilleen, pakattu säiliön sisään, tai ne toimitetaan erillisellä lavalla. Mahdolliset lukitusosat on kiinnitetty kanteen tai nostolenkkiin.

### ASENNUSPAIKKA

Sijoita säiliö niin, että säiliön ympärille sekä yläpuolelle jää riittävästi tilaa tyhjentämiseen. Huomioi oksat, ilmakaapelit, ym. Molok Oy:n suositusten mukaisesti. Säiliön etäisyys kiinteistä rakenteista ja esim. säiliötä korkeammista aidoista tulee olla vähintään 500 mm. Mikäli rakenteessa on räystäitä, 500 mm etäisyys mitataan räystään ulkoreunasta. Huomioi tyhjennysauton sekä kunnossapidon pääsy säiliön läheisyyteen myös talviolosuhteissa. Mikäli säiliöt on varustettu saranallisella kannella, huomioi saranan aukeamisen vaatima tila. Huomioi paloturvallisuus ja konsultoi tarvittaessa paloviranomaista turvallisen asennuspaikan määrittämiseksi.

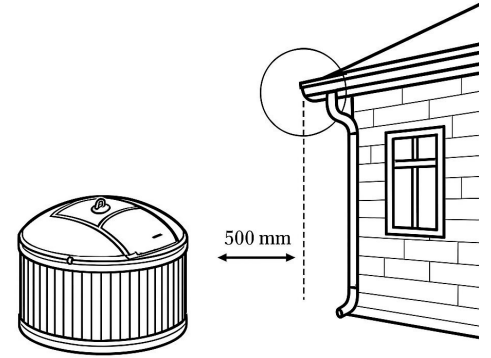

Etäisyys räystäästä

### ASENNUS

MolokClassic Light jäteastia asennetaan tasaiselle, kovalle maalle niin että täyttöluukku ja jätelajikylytti ovat käyttäjään päin.

1. Poista verhousta ja kantta suojaavat muovit.
2. Poista säiliöstä kaksi nostolenkkiä, joiden avulla säiliö on nostettu paikalleen.
3. Avaa ja suorista nostosäkki huolella.
4. Tarkista, että nostosäkin pohja on kiristetty ja että köysi on paikoillaan säkissä olevan ohjeen mukaisesti. Kuljetuksen aikana säkin sulkumekanismi saattaa avautua säkin ollessa tyhjä.
5. Aseta nostosäkki jäteastiaan ja kansi paikoilleen.
6. Varmista että asennuspaikka jää asennuksen jäljiltä siistiksi ja roskat sekä työkalut on siivottu pois.

Tarvittaessa säiliön sisään, ulkoreunojen viereen voi lisätä lisäpainoja, esim. betoniharkkoja tai hiekkasäkkejä.

Säiliö voidaan myös pultata kiinni alustaansa, kiinnitystapa on aina valittava kohteen mukaan.

